SAMSUNG

GT-E2200
Používateľská príručka

- Niektorý typ obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, prehlásenia, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061W
Slovak. 02/2013. Rev. 1.0

Usporiadanie zariadenia

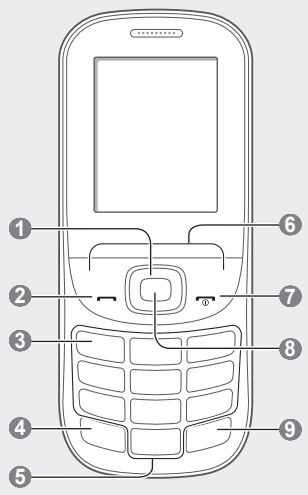

1
Navigačné tlačidlo
Z úvodnej obrazovky – prístup k aplikáciám, ktoré si môže definovať používateľ. V Menu – pohyb medzi možnosťami menu
Preddefinované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb

2
Tlačidlo volania
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

3
Tlačidlo hlasovej schránky
Z úvodnej obrazovky – prístup k hlasovej schránke (stlačením a podržaním)

4
Režim zámky klávesnice
Na úvodnej obrazovke umožňuje uzamknutie alebo odomknutie displeja (stlačením a podržaním)

5
Alfanumerické tlačidlá

6
Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

7
Vypínacie tlačidlo
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku

8
Tlačidlo Potvrdiť
Z úvodnej obrazovky – spustenie aplikácie Hudba
V menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju
Kláves sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu

9
Tlačidlo tichého režimu
Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Stav batérie
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ

Ikona	Popis
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Aktivované upozornenie
	Zapnuté FM rádio
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Vložená pamäťová karta

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

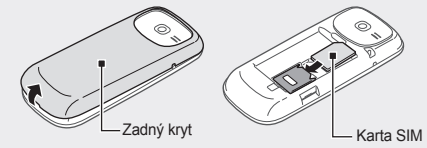

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

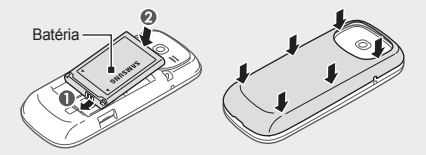

Nabíjanie batérie



Do elektrickej zásuvky.

1. Pripojte malý koniec nabíjačky do viacúčelového konektora zariadenia a jej veľký koniec do elektrickej zásuvky.
2. Po úplnom nabití zariadenie odpojte od nabíjačky. Najprv odpojte nabíjačku od zariadenia a potom ju odpojte od elektrickej zásuvky.

- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľná)

Toto zariadenie umožňuje používanie pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 16 GB. V závislosti od producenta a typu pamäťovej karty niektoré z nich nemusia byť kompatibilné so zariadením.

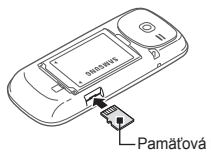

Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamäťovej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [⏻], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <**OK**>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [⏻].

Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Prístup do menu

Prístup k menu alebo možnostiam zariadenia:

Navigačné tlačidlo	pohyb cez menu
Tlačidlo Potvrdiť	spustite menu alebo aplikáciu.
<**Menu**>	Otvorenie Menu.
<**Späť**>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
[⏻]	zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Výber režimu zadávania alebo zmena jazyka zadávania.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [**0**] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí žiadaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Stlačte navigačné tlačidlo	posunúť kurzor.
Stlačte <**Vymazať**>	Vymazávanie znakov po jednom.
Stlačte a podržte tlačidlo <**Vymazať**>	Rýchle vymazávanie znakov.
Stlačte [**0**]	Vloženie medzery
Stlačte [**1**]	Zadávanie interpunkčných znamienok.

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov.

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte [⏎].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏻].
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením [⏎] zvoľte číslo a opätovným stlačením [⏎] číslo vytočte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <**Menu**> → **Kontakty**, zvoľte žiadaný kontakt a stlačte [⏎].
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte [⏎].

Odosielanie a prezeranie správ

<**Menu**> → **Správy**

Odosielanie správ

1. Stlačte **Vytvoriť správu**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať príjemcov** → a otvorte telefónny adresár stlačením položky **Zoznam kontaktov**.
3. Zvoľte kontakt.
   Prípadne zadajte číslo kontaktu.
4. Prejdite dole a zadajte textovú správu.
   Pozri časť „Zadávanie textu“.
5. Ak chcete k správam pripájať súbory, stlačte tlačidlo <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a zvoľte žiadané súbory.
6. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať**.

Prezeranie správ

Stlačte **Doručené** a zvoľte si správu, ktorú chcete čítať.

Spravovanie kontaktov

Údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na karte SIM.

<**Menu**> → **Kontakty**

Používateľ môže zmeniť umiestnenie pamäte stlačením **Spravovanie** →, následne výberom položky **Uložiť nové kontakty do** a výberom umiestnenia pamäte.

Pridávanie nových kontaktov

1. Stlačte **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
2. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
3. Zadajte informácie o kontakte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Upravovanie kontaktov

1. Stlačte **Zoznam kontaktov**, vyberte žiadaný kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Upravte dané položky a kontakt uložte stlačením tlačidla Potvrdiť.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Zoznam kontaktov**, vyberte žiadaný kontakt a stlačte <**Voľby**> → **Odstrániť kontakt**.

Používanie fotoaparátu

<**Menu**> → **Fotoaparát**

Fotografovanie

1. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť nasnímajte fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Zaznamenanie videí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Videokamera**.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla <**Zastaviť**> zastavte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvoľte si položku na prehliadanie.

Počúvanie hudby

<**Menu**> → **Hudba**

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
Navigačné tlačidlo	• Doľava: Preskočiť naspäť (stlačenie); Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). • Doprava: Preskočiť dopredu (stlačenie); Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním). • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti

Prehliadanie webu

<**Menu**> → **Prehliadač**

- Keď sa používatelia otvárajú **Prehliadač** po prvýkrát, môžete byť vyzvaní na vytvorenie internetového profilu.
- Prehliadač nemusí podporovať niektoré stránky WAP.

Prechádzanie webovými stránkami

Tlačidlá	Funkcia
Navigačné tlačidlo	Prechod hore a dole na webovej stránke.
Tlačidlo Potvrdiť	Vyberte položku.
<**Späť**>	Návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie upozornenia

<**Menu**> → **Organizér** → **Upozornenia**

Nastavenie budení

1. Zvoľte prázdne miesto pre upozornenie.
2. Zadajte podrobnosti a ťuknite na <**Uložiť**>.

Vypnutie budení

Keď zvoní upozornenie,

- Stlačením <**Potvrdiť**> alarm vypnete.
- Stlačením <**Posunúť budík**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Vymazávanie upozornení

Vyberte položku a nastavte možnosť **Aktivácia budenia** na **Vyp.**

Spravovanie kalendára

<**Menu**> → **Organizér** → **Kalendár**

Vytváranie udalostí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
2. Zadajte podrobnosti o udalosti a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zobrazenie udalostí

Vyberte dátum.

Počúvanie FM rádia

<**Menu**> → **Aplikácie** → **FM rádio**

Aktivácia FM rádia

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
3. Stlačením položky <**Áno**> spustite automatické ladenie.
   Používateľ môže byť pri prvom spustení rádia FM vyzvaný na spustenie automatického ladenia.
4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Navigačné tlačidlo	• Doľava/Doprava: Jemné doladenie frekvencie. • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti

Pridanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do obľúbených**.
3. Priraďte tlačidlo a stlačte <**Vybrať**>.

Používanie funkcie Bluetooth

<**Menu**> → **Aplikácie** → **Bluetooth**

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Aktivácia** zmeňte na **Zap.**
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť tel.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť toto zariadenie.

Nájdenie iných zariadení s funkciou Bluetooth a spárovanie s nimi

1. Stlačte **Hľadať nové zariadenia** a nájdite iné zariadenia Bluetooth.
2. Zvoľte zariadenie.
3. Stlačením <**Áno**> sa zistí zhoda medzi kódmi PIN oboch zariadení.
4. Po prijatí pripojenia iným zariadením je párovanie dokončené.

V závislosti od zariadenia môže byť vyžadované zadanie kódu PIN.

Vypnutie funkcie Bluetooth

Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Aktivácia** zmeňte na **Vyp.**

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Z jednej z aplikácií zariadenia vyberte položky určené na odoslanie.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôsobiť zariadenie. Je možné si prispôsobiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.

<Menu> → Nastavenia

Menu	Popis
Profily	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
Zobraziť	Úprava tapety, motívu, jasu atď.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zariadenia.
Telefón	Zmena jazyka zariadenia a pod.
Aplikácie	Prispôsobenie nastavení aplikácií.
Zabezpečenie	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
Spojenia s počítačom	Nastavenia spojenia s počítačom.
Sieť	Zmena nastavení sieťových profilov.
Pamäť	Vyčistenie pamäte, spravovanie pamäťovej karty alebo nastavenie predvoleného umiestnenia pamäte.
Vynulovať	Resetovanie prístroja.

Úprava zvukových profilov.

<Menu> → Nastavenia → Profily

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Zmena zvonenia

1. Prejdite na profil a stlačte **<Voľby> → Upraviť**.
2. Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
3. Zvoľte zvonenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zmena tónu upozornenia na správu

1. Prejdite na profil a stlačte **<Voľby> → Upraviť**.
2. Stlačte **Tón upozornenia na správu**.
3. Zvoľte tón a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. Prejdite na profil a stlačte **<Voľby> → Upraviť**.
2. Stlačte **Hlasitosť → Upozornenie na hovor**.
3. Upravte hlasitosť a stlačte **<Uložiť>**.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Používanie skratiek

<Menu> → Nastavenia → Telefón → Skratky

Úprava odkazov

1. Zvoľte navigačné tlačidlo.
2. Zvoľte aplikáciu, ktorú mu chcete priradiť.

Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Prispôsobte si úvodnú obrazovku pomocou aplikácií, kontaktov, kalendára a iných položiek.

Odkazy priradené navigačnému tlačidlu sú vypnuté v prípade, keď používate funkciu inteligentného stavu nečinnosti na úvodnej obrazovke.

<Menu> → Nastavenia → Zobraziť → Panel s nástrojmi skratiek

Pridávanie položiek do funkcie inteligentného stavu nečinnosti

1. Stlačte **<Voľby> → Upraviť** a vyberte položky, ktoré sa majú zobraziť na úvodnej obrazovke.
2. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte **<Voľby> → Uložiť**.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Vyberte položky na úvodnej obrazovke a následne ju spustite stlačením tlačidla Potvrdiť.

Používanie funkcie tiesňových správ.

V núdzovej situácii môžete odoslať núdzové správy rodine alebo priateľom.

<Menu> → Správy → Nastavenia → Tiesňové správy

Aktivácia funkcie tiesňových správ

1. Stlačte **Možnosti odosielania** a nastavte **Odosielanie tiesňovej správy** na **Zap.**
2. Zadajte príjemcu a stlačte **<Voľby> → Uložiť**.
3. Nastavte, koľkokrát sa má správa zopakovať.
4. Stlačte položky **<Späť> → <Áno>**.

Odosielanie núdzových správ

1. Pri uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [⌐] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [☎].

Uskutočňovanie falošných hovorov

<Menu> → Nastavenia → Aplikácie → Hovor → Falošný hovor

Aktivácia funkcie falošného hovoru

Nastavte **Klávesová skratka falošného hovoru** na hodnotu **Zap.**

Uskutočňovanie falošných hovorov

- Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte navigačné tlačidlo.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

Bezpečnostné informácie

SAR
www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Počas prenášania výrobku alebo jeho používania, keď ho nosíte na tele, udržiavajte vzdialenosť 1,5 cm od tela, aby ste zabezpečili dodržiavanie požiadaviek na vystavenie rádiovým vlnám.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tieto informácie o bezpečnosti sú určené pre mobilné zariadenia. Niektoré informácie sa nemusia týkať vášho zariadenia. Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti vášho zariadenia.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku ani zariadenie

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie nespadli, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkou, ktorá nie je schválená výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii zariadenia a nabíjačky postupujte opatrne

- Používajte iba batériu a nabíjačku spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilná batéria a nabíjačka môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Nevhadzujte batériu ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérie a zariadenia sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenie môže explodovať.
- Nikdy zariadenie nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batériu extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu poškodiť zariadenie a znížiť kapacitu a životnosť zariadenia alebo batérie.
- Zabráňte tomu, aby sa batéria dostala do kontaktu s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak používate lekárske vybavenie, kontaktujte výrobcu daného vybavenia pred tým, ako použijete toto zariadenie, aby ste určili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými frekvenciami emitovanými zariadením.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Rádiové signály vysielané zariadením môžu ovplyvňovať niektoré audiofóny. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu, aby ste určili, či váš audiofón nebude ovplyvnený rádiovými signálmi vysielanými zariadením.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) a v blízkosti palív či chemikálií alebo vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani nepreväzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

Zariadenie môže rušiť automobilové vybavenie

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiového rušenia zo zariadenia prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili oči z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravných nehodách alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej pravdepodobne nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, zavolajte číslo, ktoré je určené pre tento typ situácií.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani materiálu šíreného vzduchom

Prach alebo cudzie látky môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Uchovávajte vaše zariadenie len na rovných povrchoch

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich či veľmi studených miestach. Odporúčame používať vaše zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teplota tam môže dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske vozidla).
- Batériu uchovávajte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky

- Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk fotoaparátu alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za púzdro, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte zariadenie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné ho znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batériu iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkovej batérie alebo nabíjačky môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Používanie zariadenia:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

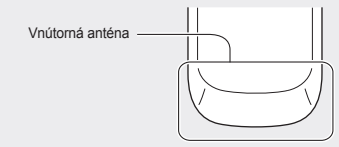

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
- Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prineste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať zariadenie a poraďte sa so svojím lekárom.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným alebo poškodiť zariadenie.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne opatrní.

- Pravidelne si kontrolujte účty, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte materiály chránené autorským právom, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,901 W/kg
SAR opotrebovania tela	0,598 W/kg

Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedenými hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Bol vykonaný test hodnoty SAR pri nosení tohto zariadenia vo vzdialenosti 1,5 cm od tela. Zariadenie musí byť umiestnené najmenej 1,5 cm od tela, aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám pri používaní na tele.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode

Detaily produktu

Pre tento produkt:

Produkt : Mobilný telefón s funkciou Bluetooth pre siete GSM

Model(y) : GT-E2200

CE 0168

Vyhlásenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za prispenia týchto oprávnených inštitúcií:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Spojené kráľovstvo*
Identifikačná značka: 0168

Predstaviteľ v EÚ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.11.22 — Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(Miesto a dátum vydania) — (Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.